

Go **Duster™**



Uputstvo za upotrebu



**Čestitamo! Patentirani GoDuster™ će Vam uz zabavu olakšati brisanje.
Molimo Vas da pročitate uputstvo pre korišćenja.**



Pre prve upotrebe:

1. Odvrnite poklopac baterije suprotno od smera kazaljke na satu da biste ga otvorili (slika 1).
2. Izvadite nosač baterija i ubacite 4 nove AA alkalne baterije. Vratite nosač baterija tako da se zelene strelice na nosaču i ruč ki poravnaju (slika 2). Okrenite poklopac u smeru kazaljke na satu da zatvorite. **NEMOJTE mešati stare i nove baterije. NEMOJTE mešati alkalne, standardne i dopunjive baterije.**

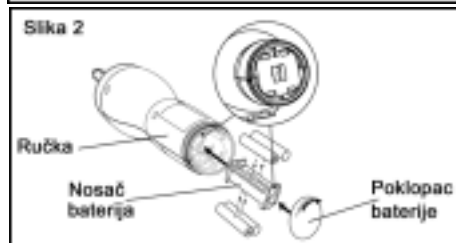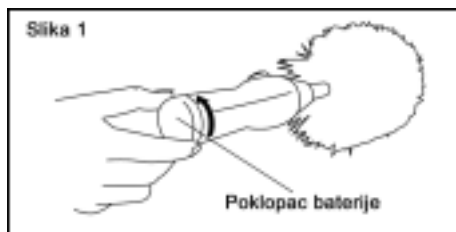

Kori šćenje:


1. Stavite dodatak na dršku tako što ć ete ga pritisnuti na mesto (slika 3).
2. Pritisnite i držite zeleno dugme kako biste uključ ili GoDuster
3. Lagano pomerajte GoDuster preko površina koje želite da oč istite (slika 4).
4. Možete koristiti i Vaš omiljeni sprej za čišćenje na GoDusteru kako biste poboljšali brisanje prašine. Naprskajte malu količ inu (1-2 puta) na dodatak za č išćenje pre uključ ivanja GoDuster-a (slika 5).

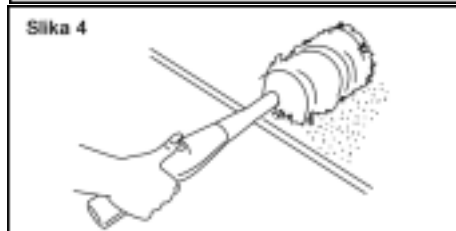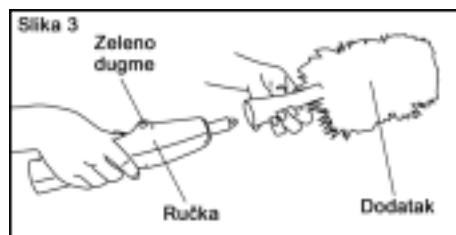



Pre korišćenja spreja na novoj površini, prvo ga testirajte na malo uoč ljuvom delu. Nemojte prevše prskati, pošto se performanse mogu smanjiti.

Kori šćenje produžne drške:

1. Stavite GoDuster u produžnu dršku tako što ć ete ga pritisnuti na mesto (slika 3). Obratite pažnju da mehanizam za zaključavanje bude okrenut na dole (slika 6).

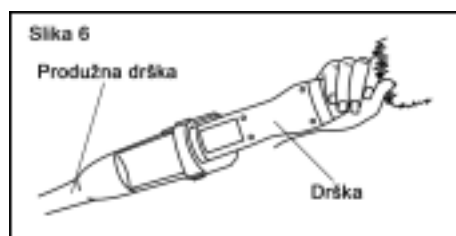

2. Poravnajte zeleno dugme GoDuster-a sa zelenom oznakom sa unutrašnje strane produžne drške (slika 7).
3. Mehanizam za zaključavanje pritisnite i gurnite na gore kako biste učvrstili GoDuster u produžnoj dršci (slika 8).
4. Pritisnite zeleno dugme na dnu produžne drške kako biste uključili ili GoDuster (slika 9).

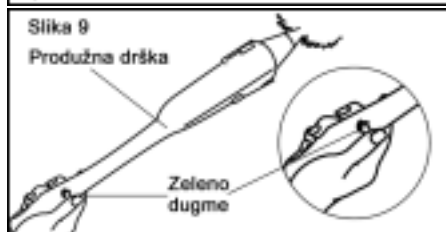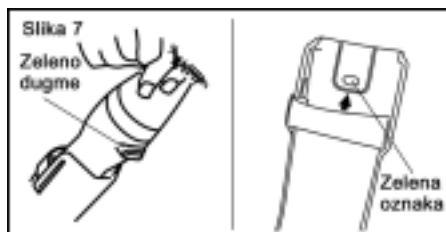



Nakon korišćenja:

1. Zaustavite GoDuster puštanjem zelenog dugmeta na produžnoj dršci.
2. Pritisnite mehanizam za zaključavanje i izvucite GoDuster iz produžne drške (slika 10).
3. Lagano izvucite GoDuster.



Čišćenje:

1. Lagano, ali odlučno povucite dodatak na gore od drške (slika 11) i protresite iznad kante ili napolju da ga očistite od prašine.
2. Pored toga, možete ga i isprati pod mlazom čiste vode, ali SAMO DODATAK (slika 12). Uspravite dodatak da se potpuno osuši pre odlaganja ili sledeće upotrebe. NIKADA nemojte stavljati dršku pod vodu. Samo je obrišite vlažnom krpom.
3. Čuvajte GoDuster na suvom mestu i obratite pažnju da slučajno ne bude pritisnuto zeleno dugme.

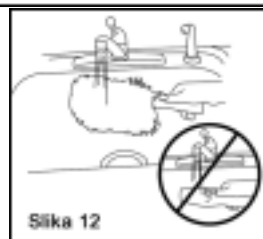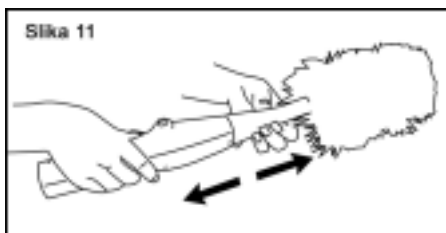

Zidni nosa č:

1. Montirajte zidni nosač koristeć i dvostruko lepljivu traku ili šrafove.
2. Č uvajte sve komponente GoDuster-a (slika 13).



Slika 13

Upozorenje:

Koristi se samo za ono za šta je namenjen.

Za decu ispod 16 godina potreban je nadzor odraslih pri rukovanju.

NEMOJTE koristiti blizu vode ili kada je dodatak mokar posle pranja.

NEMOJTE savijati dodatak ili jako pritiskati prilikom rada.

Ako vam se čini da je dodatak savijen, NEMOJTE ga koristiti.

Upotreba iskrivljenog dodatka može dovesti do kvara na dršci.

Zamenite baterije ako vidite da je GoDuster usporio ili potpuno stao.

Nemojte približavati GoDuster vrućim površinama.

NIJE predviđen za pranje u mašini za sudove.

Nemojte gurati dodatke u izuzetno uska mesta.



Distribucija



011 / 20 28 600

www.tv-shop.co.yu

office@tv-shop.co.yu