

PRO
V
PREMIUM



NOVO

**NELEPLJIVA
OŠTRICA**

**KAO NA
TV**

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PRO V PREMIUM SECKO – UPUTSTVO

Važna sigurnosna uputstva

Metalna sečiva su izuzetno oštra! Koristite ih pažljivo!

Pre upotrebe Pro V Premium secka, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo. Metalna sečiva su izuzetno oštra! Koristite ih pažljivo; dirajte samo plastiku - nikako nemojte dirati sečiva! Neophodno je da vodite računa kada su deca prisutna za vreme upotrebe Pro V Premium secka.

Nemojte dozvoljavati deci da se igraju sa Pro V Premium seckom.


Uvek odlažite proizvod van domašaja dece!

Nemojte držati sečiva direktno u rukama.

Uvek koristite bezbednosni držač (C).

Delovi Pro V Premium secka:

- A. Pro V Premium secko
 - B. Posuda za odlaganje hrane
 - C. Bezbednosni držač
 - D. Secko za voće i povrće
1. Ploča za sečenje na debljinu od 3.5 mm
 2. Ploča za sečenje na debljinu od 10 mm
 3. Ploča za fino sečenje sa obe strane

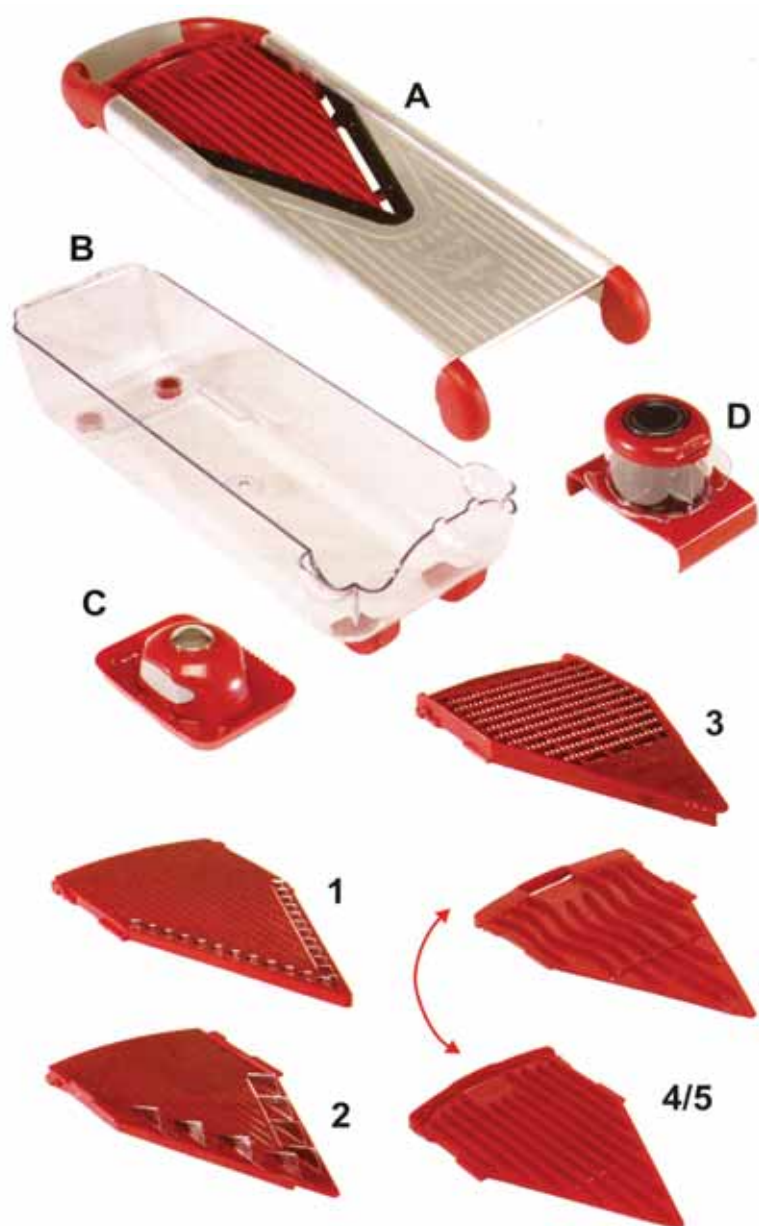

Posuda za odlaganje hrane (B)

Ova praktična posuda za odlaganje hrane će sprečiti da pravite nered po čitavoj radnoj površini. Sve što budete seckali će uredno padati u praktičnu posudu za odlaganje hrane.

Nameštanje i skidanje Pro V Premium secka

OBRATITE PAŽNJU: Molimo obratite pažnju na to da je ručka ispružena pre nameštanja Pro V Premiuma na posudu za odlaganje hrane.



1. Zakačite Pro V Premium secko na prednju stranu posude za odlaganje hrane a zatim ubacite nogare u okrugla udubljenja na posudi.



2. Da biste skinuli Pro V Premium secko, morate izvući nogare iz udubljenja i lagano skinuti rende sa prednje strane.

Kako koristiti Pro V Premium secko i posudu za odlaganje hrane

Možete koristiti Pro V Premium secko zajedno sa posudom za odlaganje hrane u 2 različita položaja (videti sliku); hrana će uvek valjano padati u posudu.



Horizontalni položaj (Fig. 1) (druga ruka nije pokazana na bezbednosnom držaču).
Nagnut položaj (Fig. 2) (druga ruka nije pokazana na bezbednosnom držaču).

PREPORUKA:

Posuda za odlaganje hrane je idealna za odlaganje ploča sa sečivima i bezbednosni držač.



Bezbednosni držač (C)

Jedinstveni dizajn bezbednosnog držača (C) omogućava Vam da seckate voće, povrće, suhomesnate namernice i sir bukvalno bez bacanja hrane, dok istovremeno štite prste od oštih metalnih sečiva.

NOVO! – Sada sa „Trostrukom zaštitom“


Trostruka zaštita za vašu sigurnost dok koristite Pro V Premium secko:

- Čuva Vaše prste
- Gumirana površina sa čvrstim postoljem sprečava klizanje
- Gumirana površina znači da može u potpunosti da zahvati voće

Bezbednosni držač namestite tako da bude širi od okvira Pro V Premium secka. Laganim pritiskom na držač pomerajte gore dole dok hrana ne bude iseckana.

Pogrešnom upotrebom bezbednosnog držača možete prouzrokovati oštećenje veoma oštih sečiva na glavnom okviru i dodacima.

Nacrtni simbol

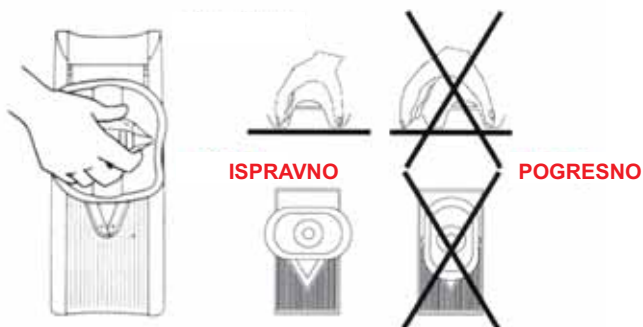

Secko za voće i povrće (D)

Secko za voće i povrće se može koristiti sa bilo kojom pločom za seckanje i savršeno odgovara za seckanje malih komada voća i povrća:

- Pečurke
- Mladi luk
- Čeri paradajz
- Rotkvice
- Luk
- Jagode
- Grožđe ... itd.


1. Prvo namestite željenu ploču na Pro V Premium (npr. dodatak za fino seckanje). Pogledajte pod odeljkom „nameštanje dodataka“.
2. Zatim namestite okvir secka za voće i povrće na bočne strane Pro V Premium okvira dok ne legne na mesto.
3. Sada možete posudu napuniti voćem ili povrćem.
4. Zatim namestite gornji deo secka (poklopac) sve dok ne legne na mesto a onda možete seći voće i povrće sa brzim pokretima gore-dole, lagano pritiskajući dugme. (Fig 1-2).



Nameštanje dodatka

1. Nova drška koja može da se savija olakšava nameštanje različitih dodataka a i sigurnija je.
2. Povucite dršku na Pro V Premiumu unazad kako biste mogli lakše da namestite dodatke.
3. Izaberite dodatak i namestite ga. Obratite pažnju na to da je dodatak dobro namešten na bočne strane u unutrašnjosti secka.

Povucite dršku Pro V Premium secka u svoju originalnu poziciju sve dok ne klikne i dok se ne vrati u prvobitnu poziciju (Fig. 1-4).

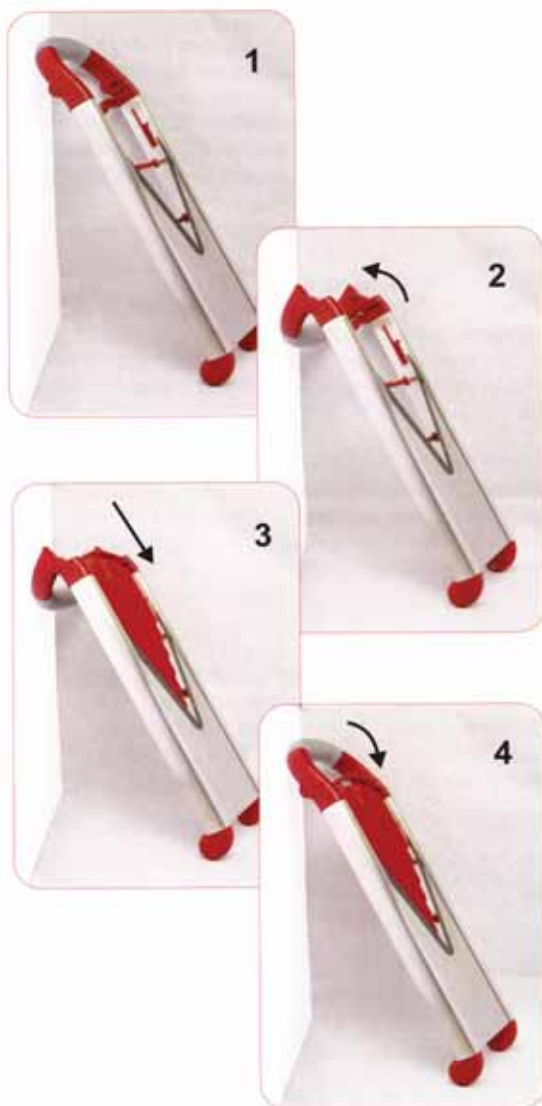

Žulijen ploča za fino seckanje

Koristite Žulijen ploču (1) sa malim sečivima koji se uspravno postavljene. Postavite ploču na Pro V Premium rende (A). Stavite hranu na zupca bezbednosnog držača (C). Laganim pritiskom seckajte hranu u neprekidnim pokretima gore-dole.

Seckanje:

Stavite hranu na zupca bezbednosnog držača (C). Sa oštrim nožem, iseckajte hranu paralelno sa bezbednosnim držačem. Seckajte kako je ovde objašnjeno.

Praktičan savet:

Isecite voće na pola ili četvrtine. Postavite voće na sečiva, držeći dugme na bezbedonosnom držaču. Nemojte skidati stabljiku sa crnog luka, kupusa ili celera – postavite ih na sečiva sa stabljikama nadole.



Ploča za sečenje na debljinu od 3.5 mm (1)



Žulijen šira ploča

Koristite širu žulijen ploču (2) obeleženu sa "10 mm" sa velikim sečivima okrenutim nagore. Postavite ploču na Pro V Premium rende (A). Stavite hranu na zupca bezbednosnog držača (C). Laganim pritiskom seckajte hranu u neprekidnim pokretima gore-dole.

Seckanje:

Stavite hranu na zupca bezbednosnog držača (C). Sa oštrim nožem, iseckajte hranu paralelno sa bezbednosnim držačem. Seckajte kako je ovde objašnjeno.



Ploča za sečenje na debljinu od 10 mm(2)



Grubo rendanje

Za grubo izrendano voće i povrće. Idealno za rendanje čokolade, za dekoraciju pita, torti i poslastica. Voće mora da se drži čvrsto i na taj način će biti pravilno izrendano.

Ploča za fino sečenje sa obe strane(3)

Ova ploča se može koristiti za rendanje i kao bezbednosni poklopac oštarih sečiva.

**Ploča za fino sečenje
sa obe strane(3)**



Deblje sečenje


Koristite ravnu ploču bez sečiva (5) sa znakom “thick” koji se nalazi sa gornje strane. Postavite ploču u V ram (A) kako bi ulegla u glavno rende. Postavite hranu na sečiva bezbednosnog držača (C). Laganim pokretom seckajte hranu u neprekidnim pokretima gore-dole. Delovi će padati direktno u posudu za odlaganje.

Tanje sečenje

Koristite ravnu ploču bez sečiva (4) sa znakom “thin” koji se nalazi sa gornje strane. Postavite ploču u Premium V ram (A) kako bi ulegla u glavno rende. Postavite hranu na sečiva bezbednosnog držača (C). Laganim pokretom seckajte hranu u neprekidnim pokretima gore-dole. Delovi će padati direktno u posudu za odlaganje.

Ravna ploča bez sečiva tanja/deblja

Ova ploča može da se koristi sa obe strane. (4) (5)

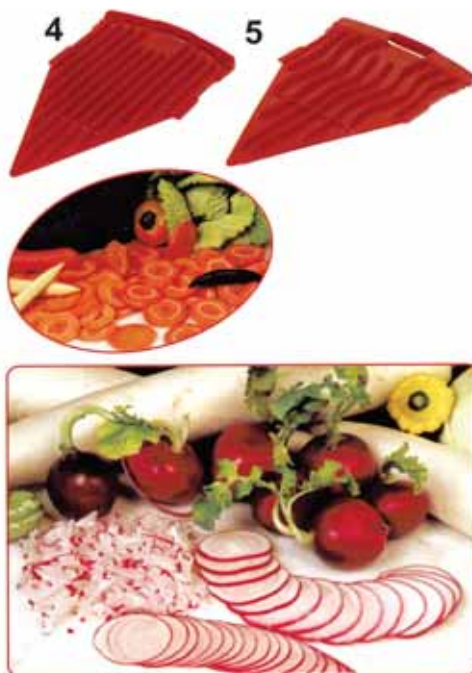

Odlaganje Pro V seta

Vaš novi Pro V Premium secko se lako može odložiti. Dodatne ploče se mogu odložiti u posudi za odlaganje. Bezbednosni držač se odlaže, tako što se pričvrsti na obe ivice na glavno rende. Mini secko za voće i povrće je već pričvršćen na secka.




Čišćenje:


Neposredno posle upotrebe potrebno je očistiti Pro V Premium secka u toploj ili hladnoj vodi. Isperite Pro V secka pod mlazom tople ili hladne vode. Obratite pažnju da ne dodirujete sečiva. Takođe pod mlazom vode isperite bezbednosni držač. Ostavite secka da se osuši i držite van domašaja dece.

Dodatne ploče:


Ukoliko želite da unapredite svog secka, poručite dodatne ploče:

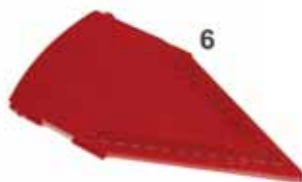

Žulijen ploča za fino seckanje na debljinu od 1.6 mm (6)

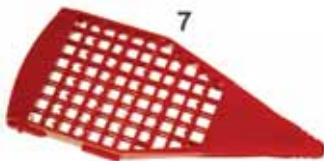

Super fino premium rende (7)

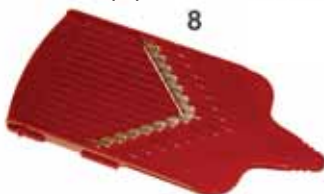

Ploča za vafl sečenje (8)



Distribucija

TV
shop

011 / 20 28 600
www.tv-shop.tv
office@tv-shop.tv