

Bežični

Swivel Sweeper

UPUTSTVO



Čestitamo na kupovini bežičnog Swivel Sweepera, brzog i okretnog aparata za čišćenje podova i tepiha, koji Vam omogućava da čistite prljavštinu i nered brže i lakše nego obični bežični aparati za čišćenje.

Tajna:

Swivel Sweeper udružuje moć čišćenja tehnologije četvorougaone četke-moćne rotacione četke za čišćenje koja skuplja prljavštinu i nered sa sve četiri strane – sa 360 stepeni obrtnom karakteristikom – kojom se lako upravlja oko nameštaja i drugih stvari. Swivel Sweeper klizi lagano na četiri podna klizača, dok njegov niskoprofilni dizajn omogućava da doprete ispod kauča, kreveta i drugog nameštaja. Ima produženu dršku, veoma je lagan i nema kesu. Posuda za odlaganje prljavštine, koja se može ponovo upotrebljavati, lako se skida kako bi se ispraznila i očistila od prljavštine i drugih otpadaka.



**OBRATITE PAŽNJU NA TO DA KOMPLETNO PROČITATE I
RAZUMETE SVA PRATEĆA SIGURNOSNA UPUTSTVA I
UPOZORENJA U OVOJ BROŠURI I NA PUNJAČU ZA BATERIJE,
PRE POČETKA KORIŠĆENJA SWIVEL SWEPERA.**

SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Proverite da je Swivel Sweeper dobro montiran pre upotrebe.
- Swivel Sweeper nije namenjen za korišćenje od strane dece.
- Nikad ne koristite Swivel Sweeper kako biste čistili tečnost, pogotovo ne sagorive ili zapaljive tečnosti.
- Swivel Sweeper sadrži zamenjivu 7,2V Ni-MH(Nikl-Metal Hibrid) bateriju, propisno je otklonite.
- Držite prste, kosu, sve druge delove tela i odeću dalje od rotirajuće četke.
- Ne koristite Swivel Sweeper za čišćenje bilo kakvih zapaljivih ili upaljenih predmeta, kao što su cigarete, šibice ili pepeljare.
- Ne koristite na hraptavim, betonskim površinama.
- Mehanički delovi Swivel Sweepera nisu predviđeni da ih zamenjuju korisnici. Kontaktirajte ovlašćene servise stručne za tu vrstu usluge.
- Obratite pažnju na to da je Swivel Sweeper isključen i da je baterija skinuta pre čišćenja rotacione četke od dlaka, otpadaka itd.
- Ne dirajte i ne zamenjujte bateriju mokrim rukama.
- Koristite samo predviđen punjač (uključen uz proizvod) za punjenje baterije na Swivel Sweeperu.
- Čuvajte Swivel Sweeper u zatvorenom prostoru na suvom i sigurnom mestu.

DELOVI SWIVEL SWEeper




KAKO DA MONTIRATE SWIVEL SWEEPER:

Izvadite Swivel Sweeper i njegove delove iz kutije.

VAŽNO: Pravilno skinite plastičnu kesu. Držite je dalje od dece.

SL. 1

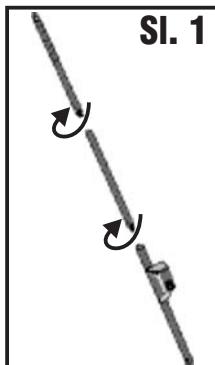

Prvi korak: Zavrnite sva tri dela drške do kraja.
(POGLEDAJTE SLIKU 1).


SL. 2



Drugi korak: Poravnajte strelicu sa donje strane drške sa strelicom na vrhu osnovne drške. Sada, palcem i kažiprstom, istovremeno, pritisnite dva dugmeta na obe strane plastične spone na vrhu osnove drške, a drugom rukom gurajte sve dok ne ulegne.
(POGLEDAJTE SLIKU 2).

PUNJENJE BATERIJE:

SL. 3

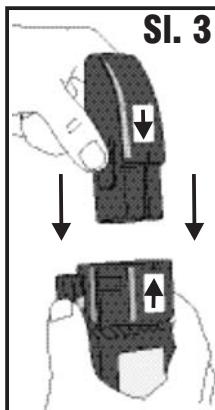

Prvi korak: Ubacite punjač baterije u standardni električni priključak:
UL/cUL – 120V AC 60Hz
TUV/UK – 220 - 240 V AC 50/60Hz

Drugi korak: poravnajte strelicu na zamenjivoj bateriji sa strelicom na punjaču. Zatim, ubacite zamenjivu bateriju u punjač. **(POGLEDAJTE SLIKU 3).** **UPOZORENJE:** Crveno svetlo na punjaču treba da bude uključeno, kako bi pokazalo da se baterija puni.

VAŽNO: Prvi put bateriju punite najmanje 8 sati. Kasnije, kada punite bateriju, vreme punjenja će zavisiti od toga koliko se ispraznila baterija nakon prethodnog čišćenja. Nakon što se baterija potpuno isprazni, preporučuje se da se puni 6 - 8 sati. Baterija može da ostane na punjaču i duže, ali ne duže od 24 sata neprekidno. U protivnom, može se skratiti ukupan vek baterije. Ne morate da čekate da se baterija potpuno isprazni da biste je punili.


UPOTREBA SWIVEL SWEEPERA:

Prvi korak: Budite sigurni da je Swivel Sweeper isključen.

UPOZORENJE: dugme za uključivanje/isključivanje je smešteno na pregradi za bateriju.

Drući korak: Budite sigurni da je posuda za odlaganje prljavštine prazna (pogledajte prateća uputstva za pražnjenje posude za odlaganje prljavštine).

Treći korak: Ubacite zamenjivu bateriju u pregradu za bateriju, smeštenu na prednjoj strani osnovne drške, dok ne ulegne.
(POGLEDAJTE SLIKU 4)

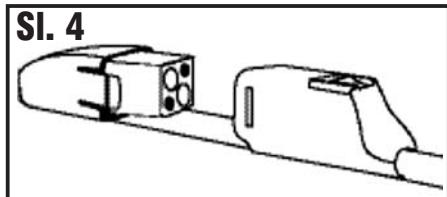

Četvrti korak: Uključite Swivel Sweeper da biste počeli čišćenje.

Peti korak: Kada završite sa čišćenjem, isključite Swivel Sweeper, uklopite posudu za odlaganje prljavštine i ispraznite prljavštinu i otpatke u kantu za smeće. (pogledajte uputstvo koje sledi za pražnjenje posude za odlaganje prljavštine) Dopunite bateriju ako je potrebno.

PRAŽNJENJE POSUDE ZA ODLAGANJE PRLJAVŠTINE:

Prvi korak: Budite sigurni da je Swivel Sweeper isključen.

VAŽNO: OPCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA



Swivel Sweeper će se automatski isključiti, kako bi zaštitio svoje pokretne delove, ako se četke zapetljaju u tepih, prostirku, kosu ili druge predmete.

PODEŠAVANJE OPCIJE ZA ISKLJUČIVANJE:

On/Off prekidač podesite na Off poziciju.

Razmrsite četke Sweepera od predmeta u koji su se zapleli. Sweeper će biti spremna za ponovnu upotrebu nakon 10 minuta.

Drugi korak: Smestite bazu Swivel Sweepera na pod ili neku drugu ravnu površinu, na primer radni sto, istresite i pridržite kopče za zaključavanje posude za odlaganje prljavštine jednom rukom i podignite aluminijumsku šipku Swivel Sweepera drugom rukom, da oslobođite posudu za odlaganje prljavštine (**POGLEDAJTE SLIKU 5**).

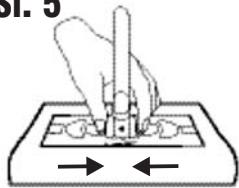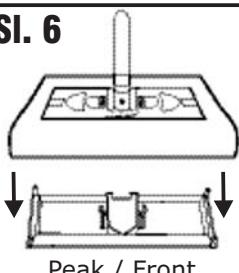Sl. 5**Sl. 6**

Treći korak: Istresite prljavštinu i otpatke u kan- tu za smeće.

Četvrti korak: Zatim, postavite posudu za odla- ganje prljavštine na pod ili neku drugu ravnu po- vršinu. Podignite i poravnajte bazu Swivel Swee- pera na posudu za odlaganje prljavštine. Pravilno postavljen, logo Swivel Sweepera sa prednje strane baze će se poklopiti u istom smeru sa vrhom posude za odlaganje prljavštine. Pričvrstite bazu da biste ih spojili. (**POGLEDAJTE SLIKU 6**)

VAŽNO: Ako posuda za odlaganje prljavštine ne može pravilno da se priključi na bazu, proverite da se nije neki od malih metal- nih delova (ostataka od heftalice, spaja- lica itd.) zlepio za motor Swivel Swee- pera smeštenog ispod baze.



ODRŽAVANJE VAŠEG SWIVEL SWEEPERA

Vremenom, sa svakim rotiranjem pribora za čišćenje, četiri četke Swivel Sweepera će skupiti u sebe sitne delove kao što su kosa, vlasti i mrvice. Preporučujemo čišćenje rotirajućih četki povremeno, korišćenjem alata za čišćenje četki, koji je uključen u paket.


Prvi korak: Osigurajte da Swivel Sweeper bude isključen i da baterija bude uklonjena da se ne bi slučajno uključio.

Drugi korak: Otključajte obojeni spoljni okvir povlačeći dve kopče za zaključavanje spoljnog okvira na unutra prema štapu. (**POGLEDAJTE SLIKU 7**)

Treći korak: Podignite obojeni spoljni okvir preko aluminijumskog štapa da ga uklonite. Četiri rotirajuće četke su sada potpuno otvorene (**POGLEDAJTE SLIKU 8**)

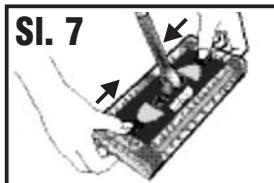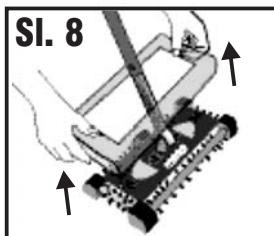Sl. 7**Sl. 8**

UPOZORENJE: Alat za čišćenje četki ima oštar vrh i sečivo. Izbegavajte kontakt.

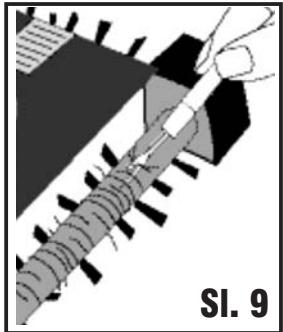


SI. 9

Četvrti korak: Koristite alat za čišćenje četki da isečete i uklonite zamršene delove. Jednostavno, povucite oštricu duž tela rotacione četke (**POGLEDAJTE SLIKU 9**). Bacite otpatke u kantu za smeće.

Peti korak: Zamenite obojeni spoljni okvir i zaključajte, gurajući kopče za zaključavanje spoljnog okvira na spoljnu stranu od šipke. (**POGLEDAJTE SLIKU 10**)

S vremena na vreme osušite Swivel Sweeper suvom ili vlažnom, glatkom krpom. Ne koristite vodu, tečna ili abrazivna sredstva za čišćenje Swivel Sweepera.

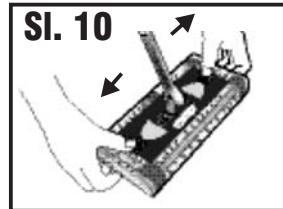

OSNOVNA SERVISIRANJA:

1. SWIVEL SWEeper RADI USPORENO ILI NEĆE DA SE POKRENE:
Pobrinite se da baterija bude napunjena i pravilno postavljena u pregradu za bateriju, i da deo drške sa pregradom za bateriju bude pravilno povezan sa osnovnom drškom.

2. BATERIJA SE NE PUNI:

Pobrinite se da je baterija potpuno ulegla u punjač za baterije. Isto tako, proverite da li se crveno svetlo na punjaču baterije pali kada je punite.

3. SWIVEL SWEeper RADI, ALI NE SKUPLJA NERED

Posuda za odlaganje prljavštine je možda puna. Ispraznите је, ако је потребно (погледајте упутство за прање посуде за оdlaganje prljavštine на str. 5). Такође, могуће је да су се ситни делови заглавили у теки (остаци од heftalice нпр.) или да су велики или тешки да ih Sweeper покупи. Побрините се да је посуда за оdlaganje prljavštine прије све чиста.

4. PRljAVŠTINA I OTPACI BEŽE IZ SWEePERA TOKOM ČIŠĆENJA:

Pobrinite се да посуда за оdlaganje prljavštine буде празна и сигурно повезана са Sweeperom. Такође, проверите да у ротациону четку нису упленети коса, папир, итд. Користите алат за чиšćenje četki, да очистите, ако је потребно.



telefon: 011/20 28 600
www.tv-shop.co.yu
office@tv-shop.co.yu